SONY

4-126-491-**04**(1)

ポータブル CD/DVD プレーヤー

DVP-FX740DT

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

4 ～ 6 ページの注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。35 ページの「使用上のご注意」もあわせてお読みください。

定期的に点検する

設置時や 1 年に 1 度は、電源コードに傷みがないか、AC アダプターのプラグ部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、故障したまま使っていないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、AC アダプターや電源コードなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら



→

1. **電源を切る**
2. **電源プラグをコンセントから抜く**
3. **お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する**

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

⚠警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災　感電　指のケガに注意

行為を禁止する記号



禁止　分解禁止　接触禁止　ぬれ手禁止

行為を指示する記号



指示　プラグをコンセントから抜く

目次

本書の読みかた

- 指定されている場合を除き、CD、DVD を総称して「ディスク」と表現しています。
- 機能の説明をわかりやすくするため、DVD のような記号を使っています。詳しくは、「再生できるディスク一覧」（33 ページ）をご覧ください。
- 間違った使い方をしないために知っておくべき情報は ⚡、知っていると役に立つ情報は 💡 で表現しています。
- 本書で使われている画面イラスト内の番組名は一例であり、実際の放送局での放送内容や実際の人物、地名などと関係ありません。

警告

火災　感電

下記の注意事項を守らないと
火災・感電により死亡や大けがの
原因となります。

運転中は使用しない

禁止

自動車、オートバイなどの運転をしながらヘッドホンを使用したり、ディスクを再生したり、液晶画面を見ることは絶対におやめください。交通事故の原因となります。また、運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使わないでください。



分解や改造をしない

分解禁止

火災や感電、けがの原因となることがあります。特に、本機に使われているレーザー光が目に当たると危険です。

➡ 内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。

電源コードを傷つけない

禁止

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 製品と壁や棚との間にはさみ込んだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 移動させるときは、電源プラグを抜く。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

➡ 万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に交換をご依頼ください。

湿気やほこりの多い場所や、油煙や湯気のあたる場所には置かない

禁止

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。特に風呂場や加湿器のそばなどでは絶対に使用しないでください。

内部に水や異物を入れない

禁止

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。

本機や AC アダプターの上に花瓶など水の入ったものを置かないでください。また、本機や AC アダプターを水滴のかかる場所に置かないでください。

➡ 万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

付属以外の AC アダプターやカーアダプターを使わない

禁止

火災や感電の原因となります。

本体や AC アダプター、カーアダプターを布団などでおおった状態で使わない

禁止

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

雷が鳴りだしたら、本体や電源プラグに触れない

接触禁止

感電の原因となります。

ぬれた手で電源プラグにさわらない

ぬれ手禁止

感電の原因となることがあります。

⚠注意

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

通電中、本体や AC アダプター、カーアダプターに長時間ふれない

温度が相当上がることがあります。長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

禁止

液晶画面に強い力や衝撃を与えない

液晶画面はガラス製のため、強い衝撃を与えると割れてけがの原因となることがあります。

禁止

本体に強い衝撃を与えない

故障の原因となることがあります。

禁止

液晶画面を長時間つづけて見ない

液晶画面を長時間続けて見ると、目が疲れたり、視力が低下するおそれがあります。液晶画面を見続けて体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに本機の使用をやめて休息してください。

禁止

➡ 万一、休息しても不快感や痛みがとれないときは医師の診察を受けてください。

大音量で長時間つづけて聞かない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特にヘッドホンで聞くときにご注意ください。

禁止

➡ 呼びかけられたら気がつくくらいの音量で聞きましょう。

はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることがあります。ボリュームは徐々に上げましょう。

禁止

乳幼児の手の届かない場所に置く

液晶画面の開閉時やディスクぶたを閉じるときなどに手をはさまれ、けがの原因となることがあります。お子さまがさわらぬようにご注意ください。

指のケガに注意

回転しているディスクにはさわらない

ディスクぶたを開けると、ディスクが回転していることがあります。回転しているディスクにさわると、けがの原因となることがあります。

禁止

ひび割れ、変形したディスクや補修したディスクを再生しない

本体内部でディスクが破損し、けがの原因となることがあります。

禁止

長期間使わないときは、電源プラグを抜く

長期間使用しないときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化、漏電などにより火災の原因となることがあります。

プラグをコンセントから抜く

お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

プラグをコンセントから抜く

電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による**大けがや失明**を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

⚠危険

内蔵バッテリーやボタン型電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

電池の液が目に入ったり、身体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因となることがあります。液の化学変化により、時間がたってから症状が現れることがあります。

接触禁止

必ず次の処理をする

➡ 液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

➡ 液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で充分洗い流してください。皮膚の炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。

指示

ボタン型電池は充電しない

破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。

禁止

火の中に入れない、加熱・分解・改造しない、水でぬらさない

破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。

禁止

火のそばや直射日光のあたるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置しない

破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。

禁止

コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管しない

ショートしてけがややけどの原因となることがあります。

指示

⚠警告

ボタン型電池は乳幼児の手の届かない場所に置く

電池は飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となることがあります。

➡ 万一、飲み込んだときは、ただちに医師に相談してください。

禁止

内蔵バッテリーは踏みつけたり、落下させたりして、外装を傷つけない

破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。

禁止

⚠注意

指定以外のボタン型電池を使わない

電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。

禁止

使い切ったときや、長時間使用しないときは、ボタン型電池を取りはずす

電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、けがややけどの原因となることがあります。

指示

ボタン型電池は＋と－の向きを正しく入れる

＋と－を逆に入れると、ショートして電池が発熱や破裂をしたり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。

指示


本機に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取りはずしはお客様自身では行わず、ソニーの相談窓口（裏表紙）にご相談ください。

Li-ion

各部のなまえ

詳しい説明は（　）内のページをご覧ください。

本体

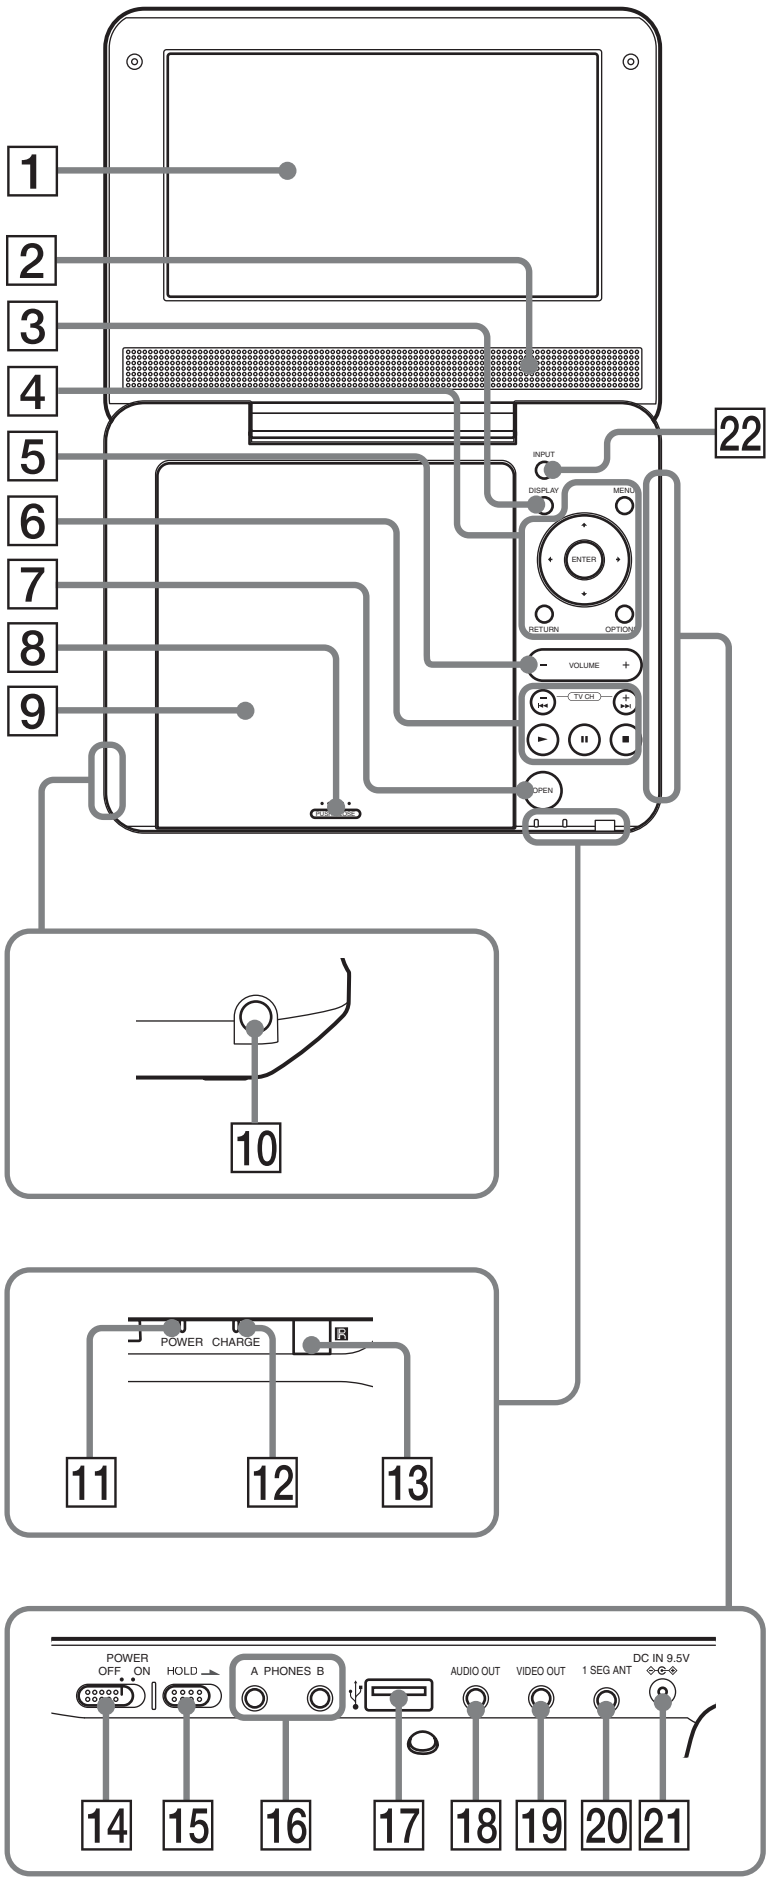

VOLUME（音量）+ と ►(再生) には、凸（突起）が付いています。操作の目印としてお使いください。

1 液晶画面（14 ページ）

2 スピーカー

3 DISPLAY（ディスプレイ）ボタン
- DVD のとき：再生情報画面を表示します。この画面から再生の設定を変更できます（16 ページ）。
- CD/ ビデオ CD のとき：再生情報を表示します。（CD のみ、ボタンを押すたびに時間表示が切り換わります。）
- ワンセグテレビのとき：受信情報を表示します（22 ページ）。（「画面サイズ」を「フル」に設定しているときのみです。）

4 MENU（メニュー）ボタン
- DVD ビデオのとき：メニューを表示します。
- CD/ ビデオ CD のとき：ボタンを押すたびに、リピート再生、ランダム再生、再生に切り換わります。（ビデオ CD は「PBC」を「切」に設定しているときのみです。）
- JPEG ファイルのとき：サムネイル一覧の表示やスライドショーの再生ができます（17 ページ）。
- ワンセグテレビのとき：プリセットリストを表示します（21 ページ）。

←/↑/↓/→ ボタン

表示されている項目を選びます。
- DVD/CD/ ビデオ CD のとき：本体の **←/→** は、リモコンの **◄◄/►►** と同じように使えます。
- ワンセグテレビのとき：**↑/↓** でチャンネルが切り換わります。**←/→** でチャンネルスキャンを開始します (24 ページ)。

➡ 次のページへつづく

ENTER（決定）ボタン
選んだ項目を決定します。
- DVD/CD/ ビデオ CD のとき：本体の ENTER（決定）は、►（再生）と同じように使えます。

RETURN（戻る）ボタン
前の表示にもどります。

OPTIONS（オプション）ボタン
画質などの調整（19 ページ）や、メニューからの設定変更ができます（25、27 ページ）。

---

5 VOLUME（音量）+/– ボタン
音量を調節します。

---

6 ►（再生）ボタン（14 ページ）
再生します。

❚❚（一時停止）ボタン（14 ページ）
一時停止または再生を再開します。

■（停止）ボタン（14 ページ）
再生を停止します。

❙◄◄（前）ボタン
再生中のチャプターやトラック、場面の初めに戻ります。
2 回押すと、前のチャプターやトラック、場面の初めに戻ります。
- ワンセグテレビのとき：チャンネルが切り換わります。

►►❙（次）ボタン
次のチャプターやトラック、場面に進みます。
- ワンセグテレビのとき：チャンネルが切り換わります。

---

7 OPEN（開く）ボタン（14 ページ）
ディスクぶたが開きます。

---

8 PUSH CLOSE（14 ページ）
ディスクぶたを閉じます。

---

9 ディスクぶた（14 ページ）

---

10 ホイップアンテナ（20 ページ）

---

11 POWER（電源）ランプ（14 ページ）

---

12 CHARGE（充電）ランプ（11 ページ）

---

13 Ⓡ（リモコン受光部）
リモコンを使うとき、リモコンをリモコン受光部 Ⓡ に向けて操作します。

---

14 POWER（電源）スイッチ（14 ページ）

---

15 HOLD（ホールド）スイッチ
矢印の方向へ設定すると、本体のボタン操作を無効にすることができます。リモコンでの操作はできます。

---

16 PHONES（ヘッドホン）端子 A、B

---

17 USB 端子（18 ページ）

---

18 AUDIO OUT（音声出力）端子（13 ページ）

---

19 VIDEO OUT（映像出力）端子（13 ページ）

---

20 1 SEG ANT（外部アンテナ）端子（22 ページ）

21 DC IN 9.5V 端子（11、12 ページ）


AC アダプターやカーアダプターをつなぎます。

22 INPUT（入力切換）ボタン（14、18 ページ）

ボタンを押すとモード選択の画面が表示されます。↑/↓ と ENTER を使ってモードを選んでください。

- 「ディスク」モード：ディスクを再生します。
- 「USB」モード：つないでいる USB 機器内のデータファイルを再生します。
- 「テレビ」モード：ワンセグ放送を受信します。

リモコン

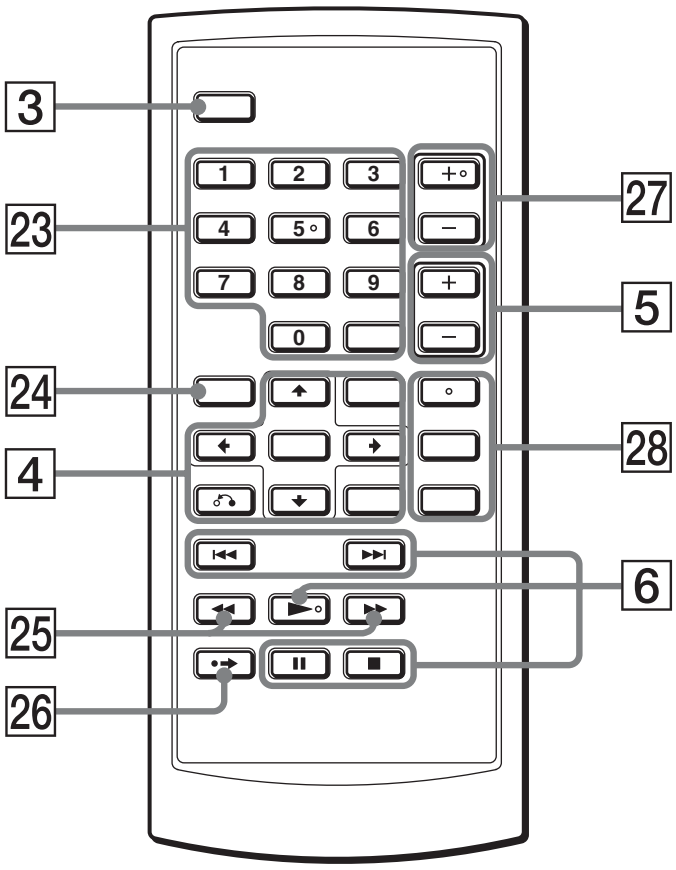

数字ボタンの「5」、►（再生）、AUDIO（音声）ボタンには、凸（突起）が付いています。操作の目印としてお使いください。

23 数字ボタン

タイトルやチャプターなどの番号を入力します。

- DVD ビデオ /CD/ ビデオ CD のとき：タイトルやチャプター、トラックの番号を入力し、ENTER（決定）ボタンを押してダイレクトサーチができます。（ビデオ CD は「PBC」を「切」に設定しているときのみです。）
DVD のタイトルとチャプターを切り換えるには、←/→ を押します。

CLEAR（クリア）ボタン

入力内容を消去します。

24 TOP MENU（トップメニュー）ボタン

- DVD ビデオのとき：トップメニューを表示します。
- DVD（VR モード）のとき：プレイリストがあるディスクでは、「オリジナル」と「プレイリスト」を切り換えます。再生中は、切り換えることはできません。■（停止）を 2 回押して、TOP MENU（トップメニュー）ボタンを押してください。

25 ◄◄/►►（スキャン / スロー）ボタン

再生中に押すと、早送り / 早戻しします。くり返し押すと、早さが変わります。

一時停止中に押すと、スロー再生 / スロー戻しします。くり返し押すと、早さが変わります（スロー再生は DVD/ビデオ CD のみ、スロー戻しは DVD のみ）。

26 •→ADVANCE（アドバンス）ボタン

少し先に進みます（DVD のみ）。

27 TV CH（チャンネル）+/– ボタン

ワンセグテレビのチャンネルを切り換えます。

→ 次のページへつづく

28 AUDIO（音声）ボタン

- DVD ビデオのとき：ボタンを押すたびに、音声が切り換わります。ディスクによって、選べる言語は異なります。
- DVD（VR モード）のとき：ボタンを押すたびに、録音された音声トラックが主音声、副音声、主音声＋副音声に切り換わります。
- CD/ ビデオ CD のとき：ボタンを押すたびに、ステレオとモノラル（左 / 右）に切り換わります。
- ワンセグテレビのとき：二重音声切換の画面を表示します。↑/↓ と ENTER を使って音声を選んでください。

SUBTITLE（字幕）ボタン

- DVD のとき：ボタンを押すたびに、字幕が切り換わります。ディスクによって、選べる言語は異なります。
- ワンセグテレビのとき：字幕表示の画面を表示します。↑/↓ と ENTER を使って字幕を選んでください。

ANGLE（アングル）ボタン

アングルを変更します。アングルを変えられるときは、「 」が表示されます。ディスクによってアングルを切り換えることができない場合があります（DVD ビデオのみ）。

付属品を確認する

次の付属品がそろっているかを確認してください。
- AC アダプター（1）
- カーアダプター（1）
- 映像 / 音声ケーブル（ミニプラグ× 2 →ピンプラグ× 3）（1）
- リモコン（電池入り）（1）
- 保証書（1）


付属品がそろっていないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご連絡ください。

リモコンの電池を交換するには

電池が消耗すると、操作ができなくなります。電池を交換してください。

1 新しい電池（リチウム電池 CR2025）を準備する。

2 ロックレバーを押したまま（①）、バッテリーホルダーを引き出す（②）。

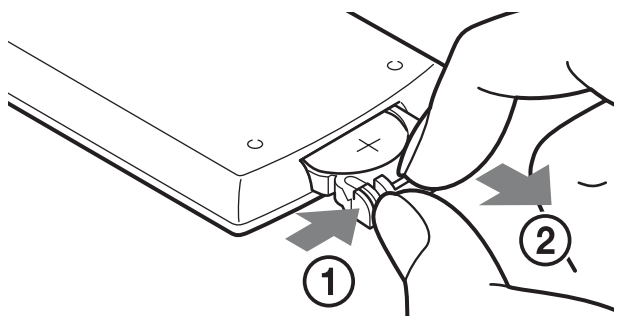

3 古い電池を取り出す。


4 バッテリーホルダーに新しい電池を、（⊕）を上向きにして入れ、奥まで押し込む。

充電する

本機をはじめて使用するときや、バッテリーが消耗したときには、充電してください。


1 本機の電源を切る。
電源が入っているときはバッテリーは充電されません。必ず本機の電源を切ってから充電してください。

2 AC アダプターを本機につなぐ。
充電が開始されると、CHARGE（充電）ランプがオレンジ色に点灯します。

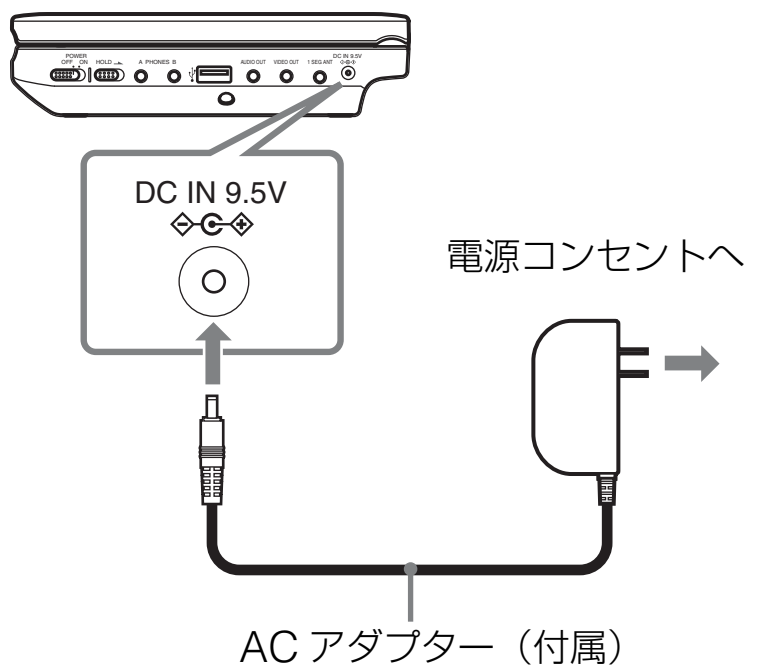


充電が終了すると、CHARGE（充電）ランプが消灯します。
AC アダプターを取りはずします。


○充電中



×充電できません。
電源を切ってください。



充電終了



→ 次のページへつづく

💡
CHARGE（充電）ランプが点灯せずにPOWER（電源）ランプが点灯しているときは、POWER（電源）スイッチが「ON」に設定されています。POWER（電源）スイッチを「OFF」に設定し、CHARGE（充電）ランプが点灯していることを確認してください。

⚠
充電は周囲の温度が 5 ℃～ 35 ℃の環境で行ってください。

充電時間と再生時間

充電時間：約 5 時間
ディスク再生時間：約 5 時間
ワンセグ視聴時間：約 10 時間
以下の条件での最長連続再生時間の目安です。
- 常温（20 ℃）
- ヘッドホン使用
- バックライトの調整を最小に設定

周囲の温度やバッテリーの状態により、充電時間が長くなったり、使用時間が短くなることがあります。

バッテリーの残量を確認するには

再生を停止すると、バッテリーマークが表示されます。
バッテリーが消耗すると、「▭」が表示されるか、CHARGE（充電）ランプが点滅します。POWER（電源）スイッチを「OFF」に設定し、AC アダプターをつないで充電してください。




カーアダプターを使う

カーアダプター（付属）は、12V バッテリー車専用で、アースがマイナスの自動車専用です（24V バッテリー車およびアースがプラスの自動車では使えません）。

1 エンジンをかける。

2 カーアダプターをつなぐ。

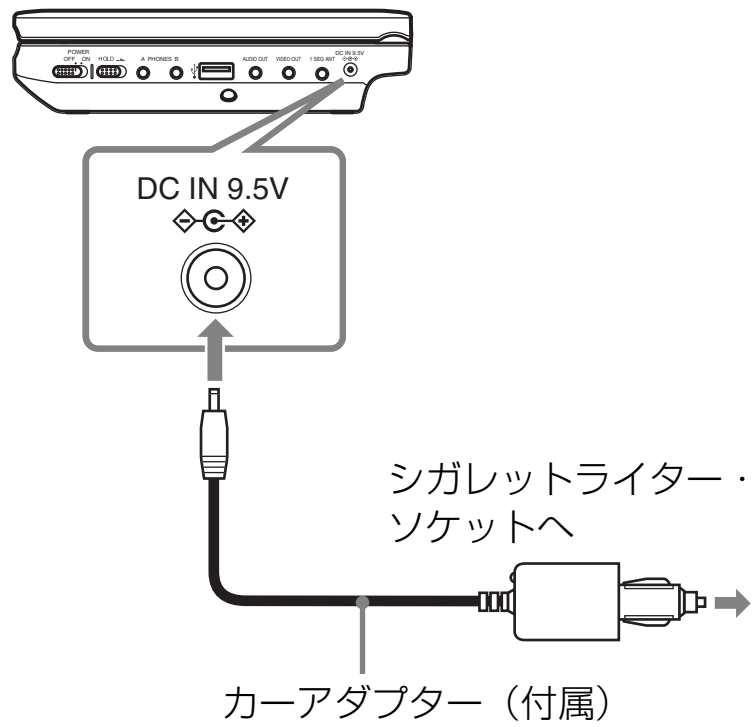

3 本機の電源を入れる。

⚠
- 運転者は、運転中にカーアダプターをつないだり抜いたりしないでください。
- 運転者の邪魔にならないようにコードを配置してください。また運転者から見える位置に液晶画面を設置しないでください。
- シガレットライター・ソケットは清掃してから使用してください。汚れていると、接続不良や故障の原因となる場合があります。
- カーアダプターで本機を使用する場合は、自動車のエンジンをかけた状態で使用してください。自動車のエンジンを止めた状態で使用すると、自動車のバッテリーが放電してしまう場合があります。

カーアダプターを使い終わったら


1. 本機の電源を切る。
2. カーアダプターを抜く。
3. エンジンを切る。

- 本機の電源を入れたまま、カーアダプターを抜いたり、エンジンを切ったりしないでください。故障の原因となる場合があります。
- 使用後はカーアダプターを抜いてください。つないだままにしておくと、自動車のバッテリーが放電してしまう場合があります。
- 自動車内に本機や付属品を置いたままにしないでください。

テレビにつなぐ

本機をテレビやモニターにつないで、さらに映像を楽しむことができます。

1 本機とテレビやモニターを映像/音声ケーブル（付属）を使ってつなぐ。

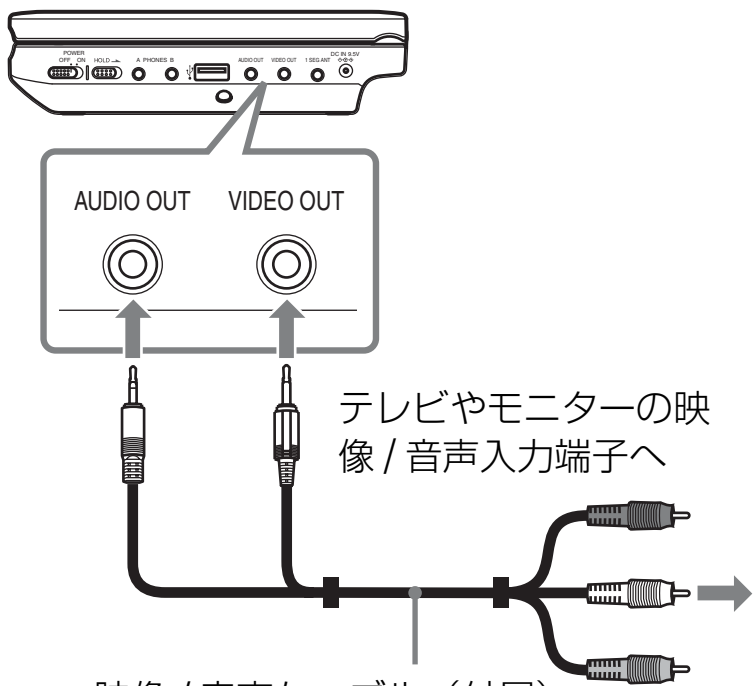

同じつなぎかたで AV アンプにつなぐこともできます。


- つなぐ機器の取扱説明書をご覧ください。
- あらかじめ本機やつなぐ機器の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、つないでください。
- テレビなどに出力できるのは、「ディスク」と「USB」を選んでいるときのみです。本機からワンセグ放送の映像信号は出力されません。

準備する

ディスクを再生する

DVDVideo **DVDVR** **VCD** **CD** **DATA**

ディスクによって、操作が制限されていることもあります。ディスクに付属の説明書をご覧ください。
バッテリーが充電されているか、AC アダプターをつないでいるか、どちらかの状態で再生してください。

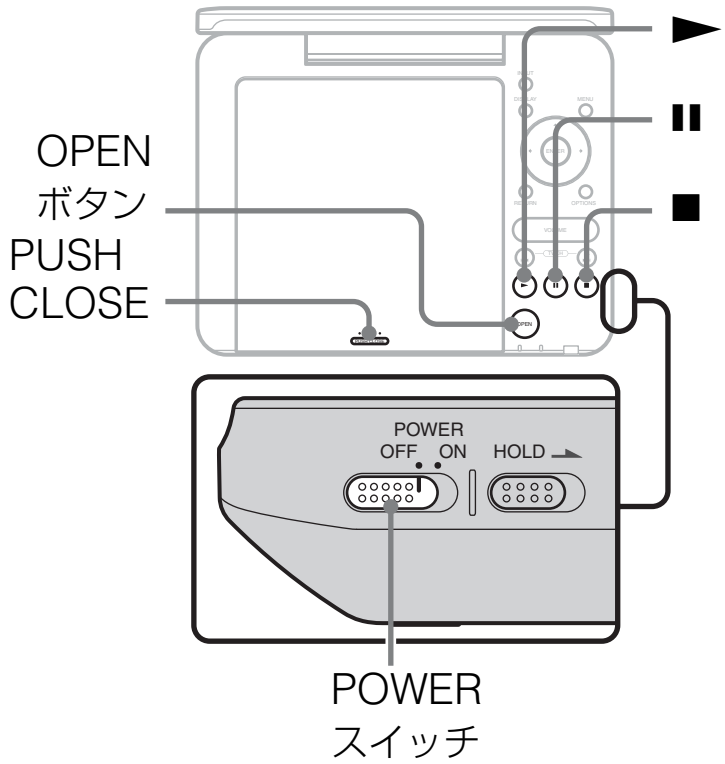


1 液晶画面を開く。

2 POWER（電源）スイッチを「ON」にする。
本機の電源が入り POWER（電源）ランプが緑色に点灯します。

3 OPEN（開く）ボタンを押してディスクぶたを開く。

4 再生するディスクをはめ込む。
再生したい面を下にして、カチッと音がするまではめ込みます。

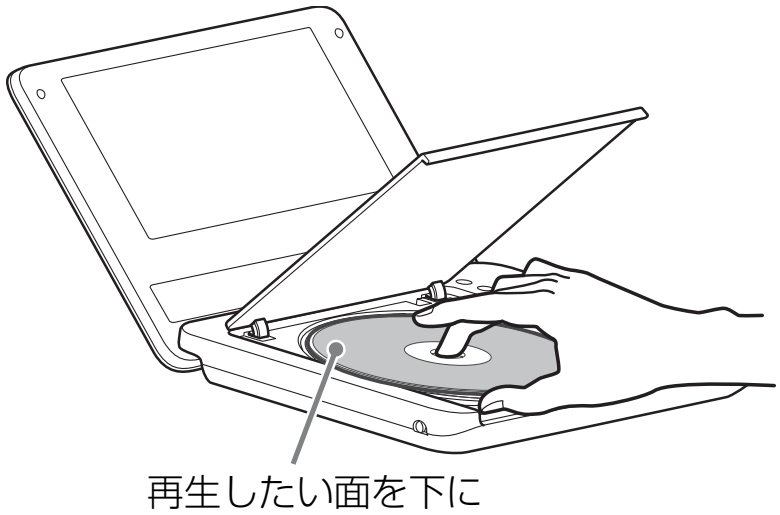

5 ディスクぶたのPUSH CLOSEを押してディスクぶたを閉じる。

6 ►（再生）を押す。
再生が始まります。
ディスクによって、メニューが表示されます。←/↑/↓/→ で項目を選び、ENTER（決定）を押してください。

再生を停止するには

■ を押します。

再生を一時停止するには

II を押します。

💡
「USB」や「テレビ」で使用した後にディスクを再生するときは、INPUT（入力切換）を押して「ディスク」を選んでください（9ページ）。

⚠
- DVD レコーダーで記録されたディスクを再生するには、**ファイナライズ作業が適切に行われている必要があります。**ファイナライズ作業について詳しくは、DVD レコーダーに付属の取扱説明書をお読みください。
- ディスクぶたを開けたときに、ディスクがまだ回転しているときは、ディスクに触れないでください。ディスクの回転が停止してから、ディスクを取り出してください。

スクリーンセーバーについてのご注意

- 一時停止中、または停止中、15 分以上本機を操作しないと、自動的にスクリーンセーバーが作動します。► を押すとスクリーンセーバーが消えます。
- スクリーンセーバー起動後、さらに 15 分たつと待機状態になります（オートパワーセーブ機能）。► を押すと待機状態は終わります。

再生を止めたところから再生するには（つづき再生）

DVDVideo DVDVR VCD CD

再生を止めたあと再び ► を押すと、■ を押したところから再生を始めます。

- ディスクを最初から再生したいときは、■ を 2 回押してから、► を押します。
- 停止後、電源を切り、再び電源を入れると、自動的につづき再生します。

- 再生を止めたところによっては、つづき再生の始まりがずれることがあります。
- 次の場合、再生を止めたところの記録は消え、つづき再生できません：
  - DVD（VR モード）で電源を切ったとき（待機状態を含む）。
  - ディスクぶたを開いたとき。
  - INPUT（入力切換）を押して「USB」または「テレビ」に切り換えたとき。

PBC（プレイバックコントロール）機能を使うには VCD

PBC 機能のあるビデオ CD は、メニューが表示され、メニューにしたがって再生できます。リモコンの数字ボタンで項目の番号を選び、ENTER(決定) を押します。表示される指示にしたがって操作してください。（「SELECT を押してください。」と表示されたときは、► を押してください。）

再生中の操作

こんなときは	こうする
画面サイズを変更する	OPTIONS を押して、「画面モード」を選ぶ（19 ページ）。
DVD のメニューを表示する	MENU（7 ページ）または TOP MENU（9 ページ）を押す。
DVD の再生情報を確認する	DISPLAY を押す（16 ページ）。
DVD ビデオをくり返し再生する（リピート再生）	DISPLAY を押して、「リピート」を選ぶ（16 ページ）。
DVD を早送り / 早戻しで再生する（スキャン）	本体の ←/→ をくり返し押して、速さを選ぶ（7 ページ）。
DVD（VR モード）のオリジナルとプレイリストを切り換える	TOP MENU をくり返し押す（9 ページ）。
CD/ ビデオ CD の再生情報を確認する	DISPLAY を押す（7 ページ）。
CD/ ビデオ CD* をくり返し再生する（リピート再生）	MENU をくり返し押す（7 ページ）。
CD/ ビデオ CD* の順番を入れ換えて再生する（ランダム再生）	MENU をくり返し押す（7 ページ）。
CD/ ビデオ CD を早送り / 早戻しで再生する（スキャン）	本体の ←/→ をくり返し押して、速さを選ぶ（7 ページ）。

*「PBC」を「切」に設定している時のみ


再生する

→ 次のページへつづく

再生情報画面を使う DVDVideo DVDVR

DVD 再生中に現在の再生情報を確認できます。タイトルやチャプターを選んだり、音声や字幕などを変更することもできます。
番号を入力するときは、リモコンの数字ボタンを使って操作してください。

1 再生中に DISPLAY（ディスプレイ）を押す。
再生情報画面が表示されます。
例：DVD ビデオを再生中

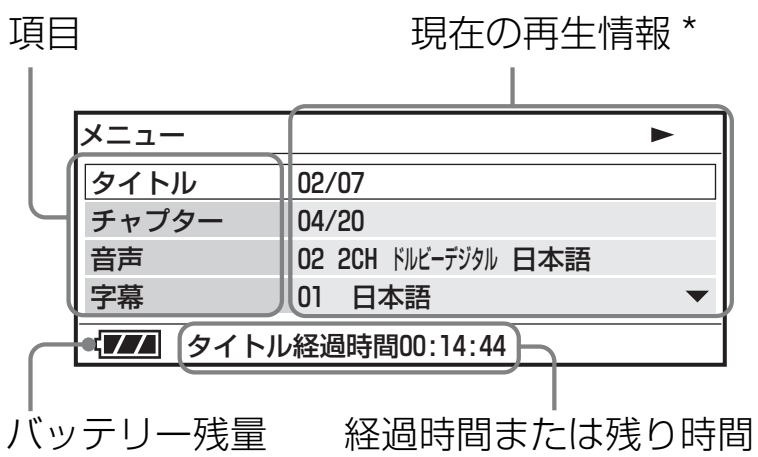

* DVD（VR モード）再生中は、タイトル番号の横に「プレイリスト」または「オリジナル」と表示されます。

2 ↑/↓ で項目を選び、ENTER（決定）を押す。

- タイトル：↑/↓ または数字ボタンでタイトル番号を選びます。
- チャプター：↑/↓ または数字ボタンでチャプター番号を選びます。
- 音声：↑/↓ で音声を選びます。
- 字幕：↑/↓ で字幕を選びます。
- アングル：↑/↓ でアングルを選びます。
- タイトル時間：再生中のタイトルの時間が表示されます。ENTER（決定）を押すと「00:00:00」が表示されますので、数字ボタンで再生したい場面のタイムコードを入力してください。
- チャプター時間：再生中のチャプターの時間が表示されます。ENTER（決定）を押すと「00:00:00」が表示されますので、数字ボタンで再生したい場面のタイムコードを入力してください。
- リピート：↑/↓ で「⟲ チャプター」、「⟲ タイトル」、「⟲ ディスク」または「切」を選びます。
- 時間表示：「タイトル経過時間」が表示されます。↑/↓ で「タイトル経過時間」、「タイトル残時間」、「チャプター経過時間」または「チャプター残時間」を選びます。

3 ENTER（決定）を押す。

再生情報画面を閉じるには


DISPLAY（ディスプレイ）または RETURN（戻る）を押します。

- ディスクによっては、設定できない項目があります。
- DVD（VR モード）のディスクでは、次の項目が設定できません：
  ー チャプター時間
  ー リピート


MP3/JPEG ファイルを再生する

DATA

本機では、MP3/JPEG ファイルを再生できます。再生できるファイルについては、「再生できるディスク一覧」（33 ページ）をご覧ください。
データファイルを読み込むとアルバムの一覧が表示されます。KODAK Picture CD（コダックピクチャー CD）の場合、ディスクを入れると自動的に再生を始めます。

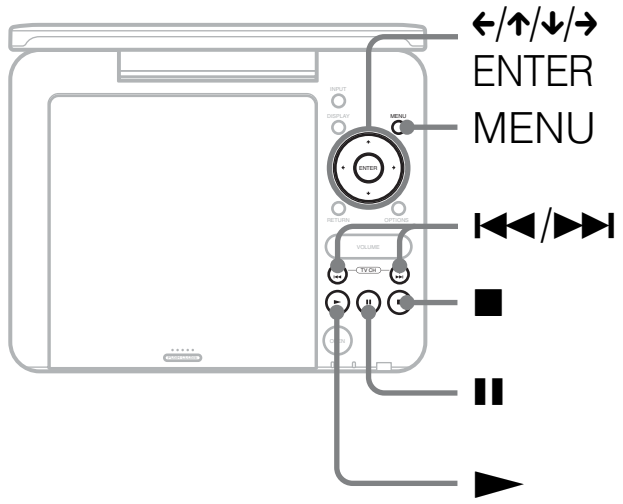

1 **↑/↓ でアルバムを選び、ENTER（決定）を押す。**
アルバム内のファイルの一覧が表示されます。
例：MP3 ファイルの一覧

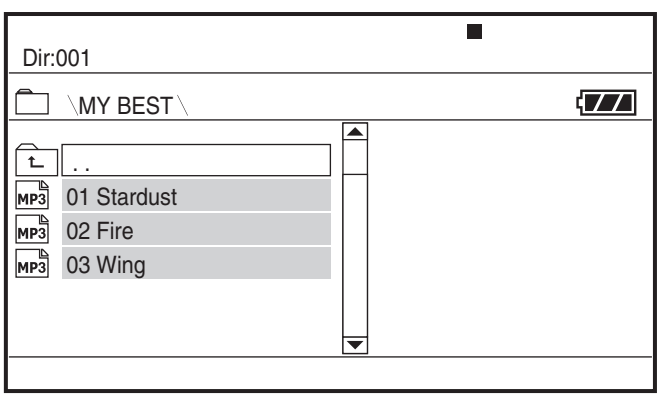

- 前後のページを表示するには、⏮ または ⏭ を押します。
- アルバムの一覧に戻るには、↑/↓ で ⮤ を選び ENTER（決定）を押します。

2 **↑/↓ でファイルを選び、ENTER（決定）または ▶ を押す。**
選んだファイルから再生が始まります。

次または前のファイルを再生するには

⏭ または ⏮ を押します。

再生を停止するには

■ を押します。

ファイルによって、再生が始まるまで時間がかかったり、再生ができないこともあります。再生できるファイルについては、「再生できるディスク一覧」（33 ページ）をご覧ください。


JPEG ファイルを再生する

画像を回転させるには

画像を表示中に、←/↑/↓/→ を押します。
→：時計回りに 90 度回転
←：反時計回りに 90 度回転
↑：上下に反転
↓：左右に反転

サムネイルの一覧を表示するには

ファイルを表示中に MENU（メニュー）を押します。
アルバム内の画像ファイルが、表示中のファイルを先頭に 12 個の小画面（サムネイル）で表示されます。

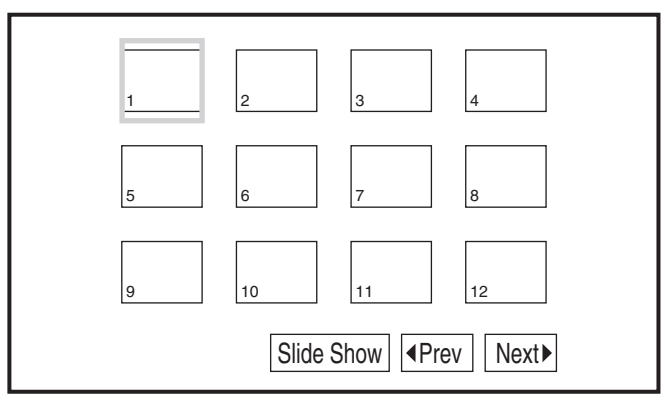

- サムネイルの一覧表示で、前後のページを表示するには、画面下の「◀Prev」または「Next▶」を選び、ENTER（決定）を押します。

➡ 次のページへつづく

- サムネイルの一覧表示を終了するには、MENU（メニュー）を押します。

スライドショーを楽しむ

1 **スライドショーを開始したいファイルを表示中に MENU（メニュー）を押す。**
サムネイルの一覧が表示されます。

2 **←/↑/↓/→ で画面下の「Slide Show」を選び、ENTER（決定）を押す。**
表示していたファイルからスライドショーが始まります。

スライドショーを停止するには

■ を押すと、ファイルの一覧に戻ります。MENU（メニュー）を押すと、サムネイルの一覧に戻ります。

スライドショーを一時停止するには


❚❚ を押します。

USB 機器に保存されているデータを再生するには

1 **INPUT（入力切換）を押す。**

2 **↑/↓ で「USB」を選び、ENTER（決定）を押す。**

3 **USB 機器を USB 端子につなぐ。**

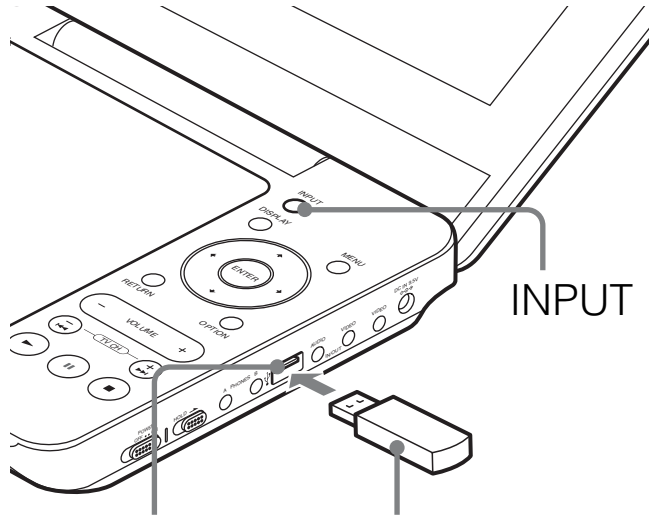

USB 機器を取りはずすには

USB 機器のアクセスランプが消えていることを確認してから、USB 機器を取りはずしてください。


対応しているソニー製 USB 機器

次のソニー製メモリースティック USB リーダーライターおよび USB メモリー「ポケットビット」に対応しています：
MSAC-US40、USM-J シリーズ、USM-JX シリーズ、USM-J/B シリーズ、USM-L シリーズ、USM-LX シリーズ。

- USB 機器のアクセスランプが点滅しているときは、USB 機器を抜かないでください。データが破壊されるおそれがあります。
- 本機で再生できる USB 機器は、フラッシュメモリーとマルチカードリーダーです。それ以外の機器（デジタルスチルカメラや USB ハブなど）からは再生できません。


画面サイズや画質を調整する（画面モード）

DVDVideo DVDVR VCD DATA

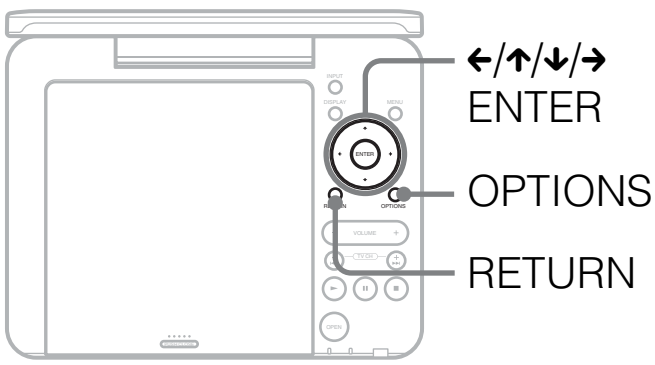

1 **OPTIONS（オプション）を押す。**
オプションメニューが表示されます。

2 **↑/↓ で「画面モード」を選び、ENTER（決定）を押す。**
設定項目が表示されます。

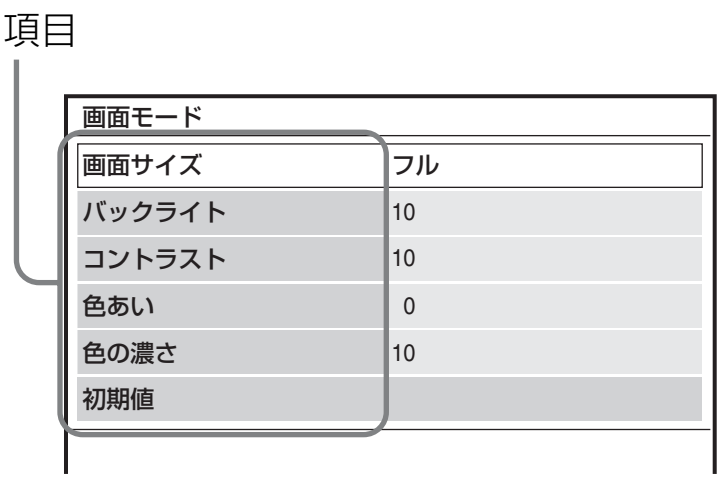

3 **↑/↓ で項目を選び、ENTER（決定）を押す。**
- 画面サイズ：画面のサイズを変更します。↑/↓ で「ノーマル」または「フル」を選びます*。
- バックライト：←/→ で画面の明るさを調整します。
- コントラスト：←/→ で画面の明暗を調整します。
- 色あい：←/→ で画面の赤と緑のバランスを調整します。
- 色の濃さ：←/→ で画面の色の濃さを調整します。
- 初期値：各設定値を工場出荷時の値に戻します。

4 **ENTER（決定）を押す。**

* 「ノーマル」は 4:3 で記録された画像をそのままの縦横比で表示します。（左右に帯がつきます。）4:3 画面サイズにレターボックスで記録された画像は、上下左右に帯がつきます。
「フル」は本機の液晶画面いっぱいに表示します。16:9 画面サイズで記録された画像は、そのまま表示します。（16:9 画面サイズに帯つきで記録された画像の帯を消すことはできません。）4:3 画面サイズで記録された画像は、横長に引きのばして表示します。

メニュー画面を閉じるには


OPTIONS（オプション）またはRETURN（戻る）を押します。

ディスクによって選択できる画面サイズは異なります。


ワンセグテレビを見る

かんたん設定をする

お買い上げ後、初めてワンセグテレビをご覧になるときは、お使いになる地域を設定します。

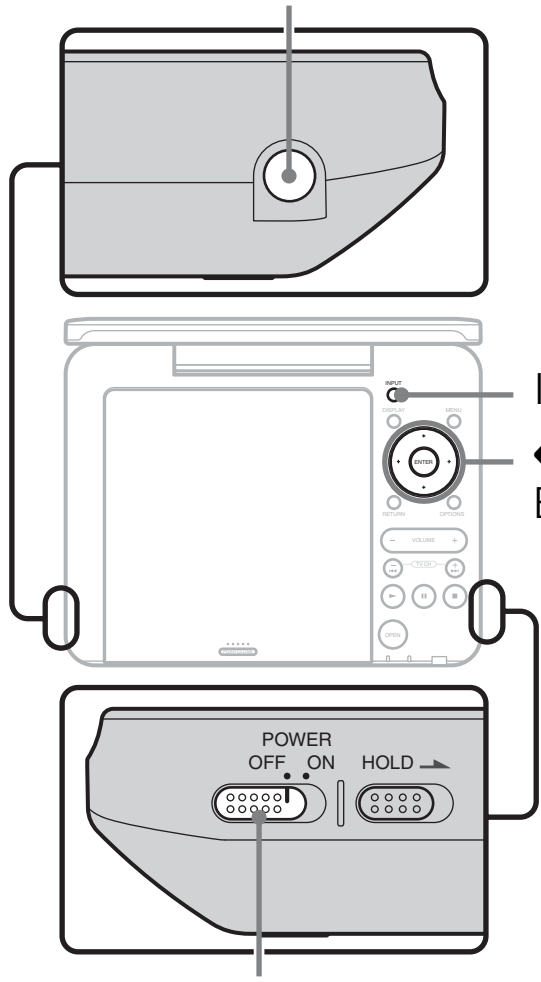

1 本機の電源を入れ、ホイップアンテナをのばし、向きを調整する。
ホイップアンテナはカチッと音がするまでのばします。

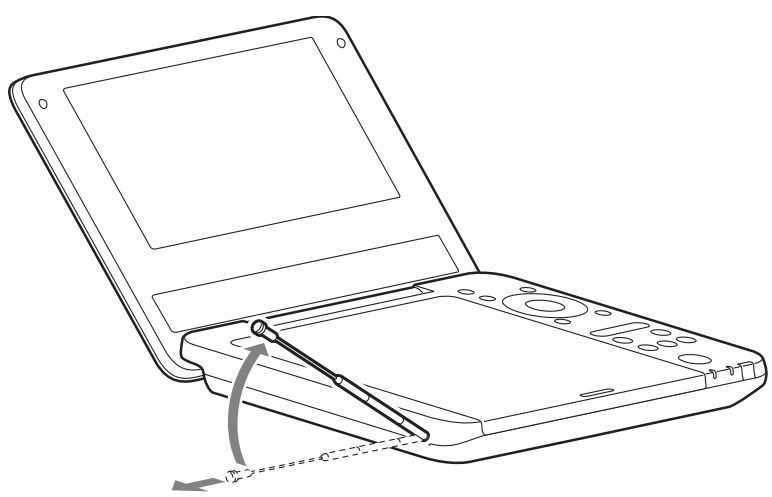

2 INPUT（入力切換）を押す。
モード選択画面が表示されます。

3 ↑/↓で「テレビ」を選び、ENTER（決定）を押す。

チャンネル設定
ワンセグ放送の受信チャンネル選局のため
地域を選択します。
アンテナを確認し、「ENTER」を押してください。
次へ

4 ENTER（決定）を押す。

5 ↑/↓で、お使いになる地域を選択し、ENTER（決定）を押す。
選択できる地域について詳しくは「選択できる地域」（21 ページ）をご覧ください。

地域指定登録
埼玉
千葉
東京
神奈川
茨城
栃木

6 ENTER（決定）を押す。
選択した地域の放送局が「プリセット1」に登録されます。

- 「受信できません」と表示されたときは、場所やアンテナの向きを調整してください。
- それでも受信できないときは、「チャンネルを再設定する」（24 ページ）で「オートスキャン登録」を選んで設定しなおしてください。


選択できる地域

エリア	地域
北海道	札幌　函館　旭川 帯広　釧路　北見 室蘭
東北 1	青森　岩手　秋田
東北 2	宮城　山形　福島
関東 1	埼玉　千葉　東京 神奈川
関東 2	茨城　栃木　群馬
中部	山梨　長野　静岡
東海	愛知　岐阜　三重
北陸	新潟　富山　石川 福井
近畿 1	大阪　京都　兵庫
近畿 2	滋賀　奈良　和歌山
中国	鳥取　島根　岡山 広島　山口
四国	徳島　香川　愛媛 高知
九州 1	福岡　北九州 佐賀　長崎　大分
九州 2	熊本　宮崎 鹿児島　沖縄

本機では地域を設定すると、その地域における代表的なワンセグの放送局がプリセットリストに登録されます。ご使用になる地域によっては放送局のチャンネルおよび周波数が異なる場合がありますので、「チャンネルを再設定する」（24 ページ）で「オートスキャン登録」を選んで設定しなおしてください。

ワンセグ放送を受信する

本機では、携帯端末向け地上デジタル放送であるワンセグを視聴することができます。

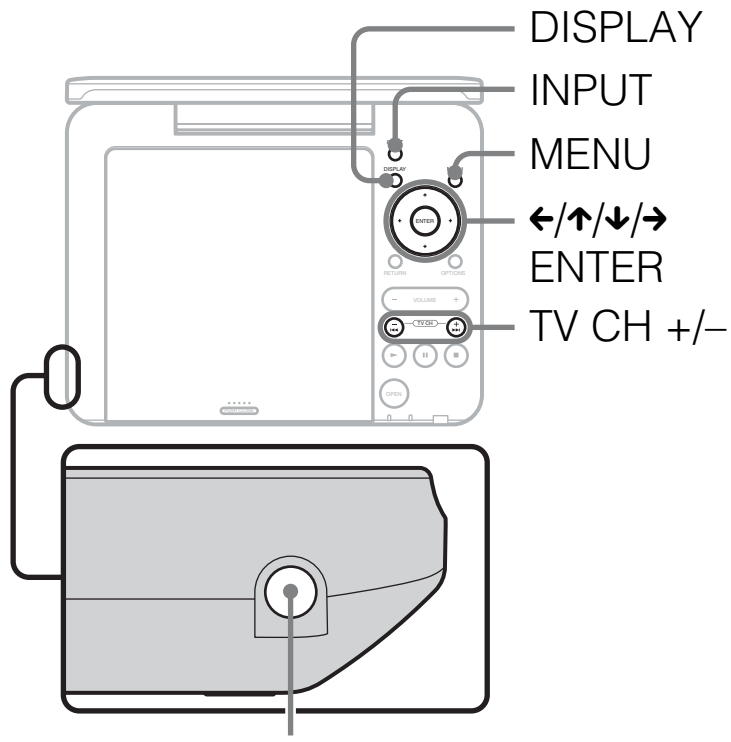

1 **ホイップアンテナをのばし、向きを調整する。**

2 **INPUT（入力切換）を押し、↑/↓で「テレビ」を選び、ENTER（決定）を押す。**
受信しているチャンネルが表示されます。


3 **TV CH（チャンネル）+/– をくり返し押して、見たいチャンネルを選ぶ。**

↑/↓、⏮/⏭ でもチャンネルを切り換えることができます。

プリセットリストから選ぶには

1 MENU を押す。
設定されているプリセットリストが表示されます。

➡ 次のページへつづく

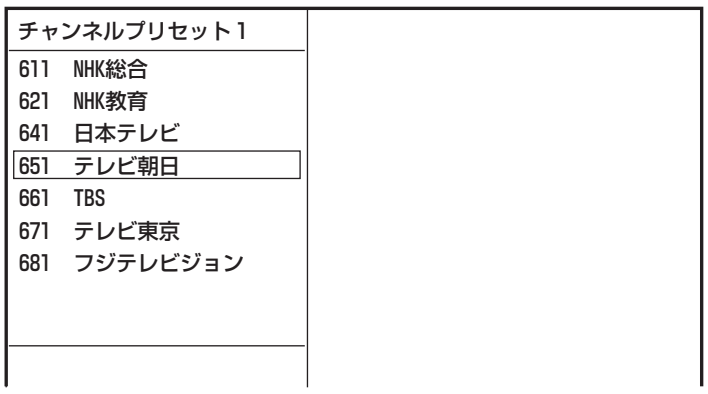

2 ↑/↓ で見たいチャンネルを選び、ENTER（決定）を押す。

リモコンの数字ボタンで選ぶには

リモコンの数字ボタンと、ワンセグ放送のチャンネル番号は、以下のように対応しています。本機で受信している番組をリモコンの数字ボタンで選ぶことができます。
例）「10」と押すときは、リモコンの「1」、「0」を順番に押します。


チャンネル番号	リモコンの数字ボタン	チャンネル番号	リモコンの数字ボタン
611	1	671	7
621	2	681	8
631	3	691	9
641	4	701	10
651	5	711	11
661	6	721	12

地域によっては、1 つのチャンネル番号で複数の番組を受信する場合もあります。その場合は、見たいチャンネル番号に対応する数字ボタンをくり返し押してください。番組が表示されます。
例）チバテレビ（チャンネル番号：631）とテレ玉（チャンネル番号：631）を同時に受信する地域の場合、本機ではそれぞれを「631-0」、「631-1」と表示します。この場合、リモコンの「3」を 1 回押すと「631-0」、リモコンの「3」を 2 回押すと「631-1」の番組が表示されます。

複数サービスに対応

ワンセグ放送では、1 つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送することができます。たとえばスポーツ中継が延長したときに、1 つのサブチャンネルでは予定の番組を時間通りに放送し、もう 1 つのサブチャンネルでは延長となったスポーツ中継を引き続き放送することができます。
番組が複数になっている場合、↑/↓ で複数サービスの番組を選局することができます。

ワンセグテレビ受信時の画面表示

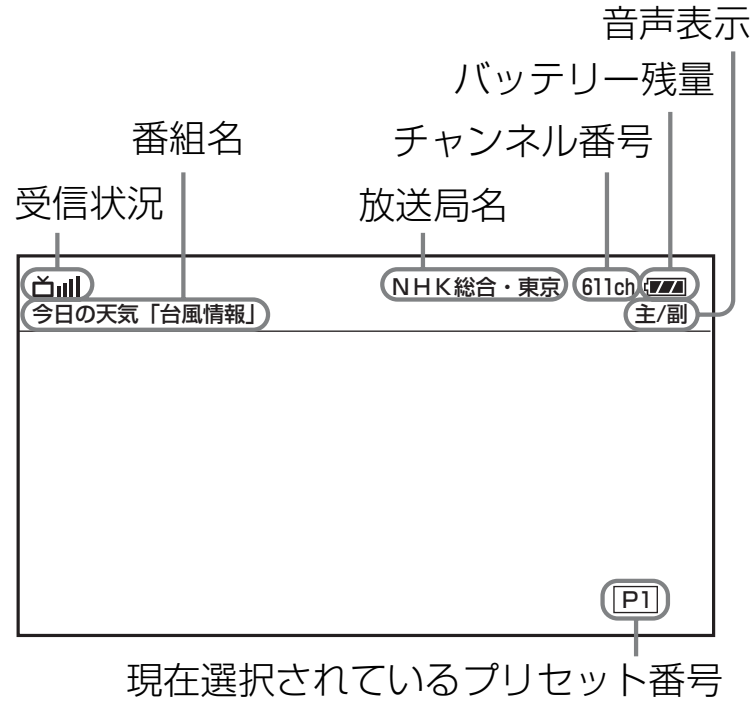


「画面サイズ」を「フル」に設定すると（25 ページ）、上記の画面は表示されなくなります。表示したいときは、DISPLAY を押してください。

受信状態がよくないときは

以下のような場合、アンテナの向きを変えたり、場所を移動するとうまく受信できることがあります。

- 「受信できません」が表示される。
- 画面が止まる。
- 音声が途切れ途切れに聞こえる。
- 何も表示されない。

それでもうまく受信できないときは、次のように屋外のアンテナと接続します。

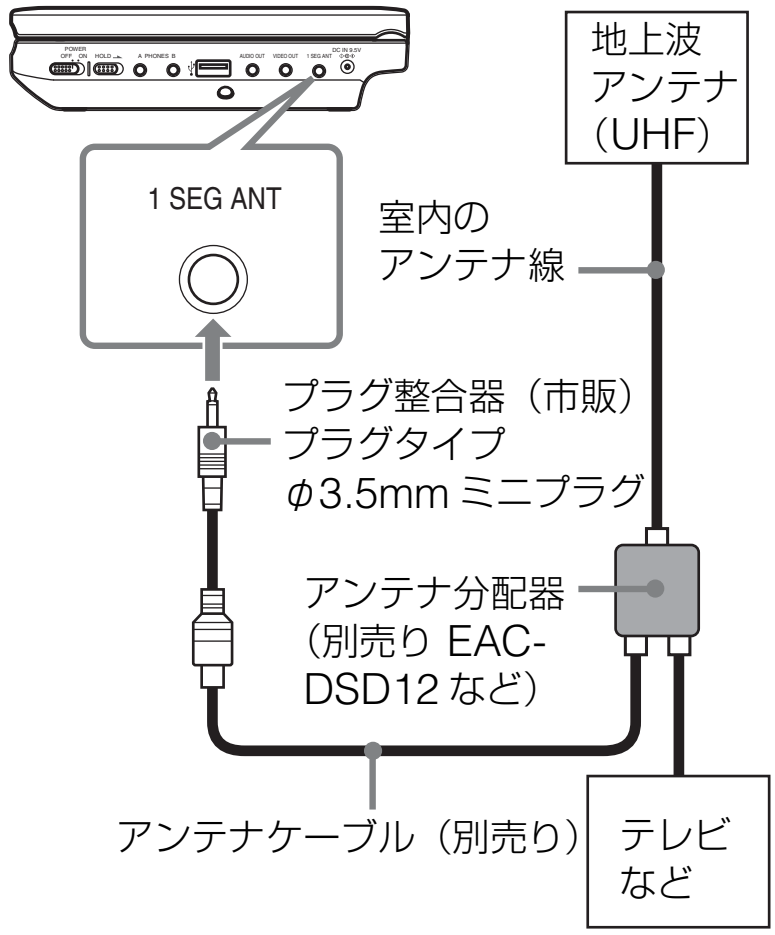


- ワンセグは東京・大阪・名古屋の 3 大都市圏をはじめとした地域で 2006 年 4 月 1 日から開始されました。
- ワンセグおよびサービスエリアの詳細については、以下のホームページをご覧ください。
  社団法人デジタル放送推進協会（Dpa）
  http://www.dpa.or.jp/

- 緊急警報放送による自動起動には対応していません。
- ワンセグのサービスエリア以外では、ワンセグを楽しむことはできません。また、放送エリア内であっても地形や建造物などの周囲環境、本機を置く場所や向き、電波の伝播状況などによっては受信できません。
- ワンセグ放送は画面が小さい携帯端末用の放送サービスのため、本機で視聴すると画像が粗く感じられることがあります。

チャンネル設定を修正する

本機では、ふたつのプリセットリスト（「プリセット 1」と「プリセット 2」）に 20 チャンネルずつ登録することができます。

「プリセット 2」にチャンネルを設定するときは、「プリセットを切り換える」で「プリセット 2」を選び、「チャンネルを再設定する」（24 ページ）で設定してください。

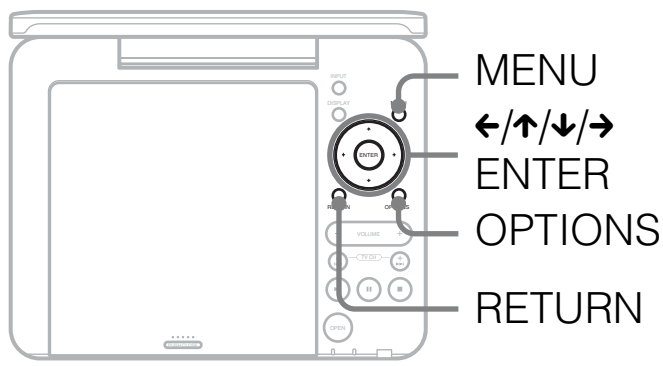

プリセットリストを切り換える

本機を使うことが多い 2 つの地域を「プリセット 1」と「プリセット 2」のそれぞれに設定し、使い分けることができます。

1 テレビの視聴中に、OPTIONS（オプション）を押す。
オプションメニューが表示されます。

2 ↑/↓ で「チャンネルプリセット選択」を選び、ENTER（決定）を押す。

3 ↑/↓ で「プリセット 1」または「プリセット 2」を選び、ENTER（決定）を押す。
MENU を押すと、選択されているプリセットリストが表示されるようになります。表示されたプリセットリストから見たいチャンネルを選んでください。

チャンネルの再設定や追加、消去をするときは、最初にこの操作を行い、修正したいプリセットリスト（「プリセット 1」または「プリセット 2」）に切り換えておいてください。

➡ 次のページへつづく

チャンネルを再設定する

一度設定したプリセットリストを設定しなおすことができます。

1 **テレビの視聴中に、OPTIONS（オプション）を押す。**
オプションメニューが表示されます。

2 **↑/↓で「ワンセグ設定」を選び、ENTER（決定）を押す。**

3 **↑/↓で「チャンネル設定」を選び、ENTER（決定）を押す。**

4 **↑/↓で「プリセット設定」を選び、ENTER（決定）を押す。**

5 **←/→で「はい」を選び、ENTER（決定）を押す。**

6 **↑/↓で「地域指定登録」または「オートスキャン登録」を選び、ENTER（決定）を押す。**
- 地域指定登録：「かんたん設定をする」（20ページ）の手順5からと同じ操作になります。
- オートスキャン登録：チャンネルスキャンが始まり、受信したチャンネルをプリセットリストに登録します。
  - 受信された場合、受信チャンネルの一覧が表示されます。手順7に進んでください。
  - 受信されない場合、メッセージ画面が表示されます。RETURN（戻る）を押して、場所やアンテナの向きを調整してから、設定をやりなおしてください。

7 **ENTER（決定）を押す。**
受信チャンネルの一覧が、現在選択されているプリセットリスト（「プリセット1」または「プリセット2」）に登録されます。

チャンネルを追加する

新たに受信したチャンネルをプリセットリストに追加することができます。

1 **テレビの視聴中に←または→を押す。**
チャンネルスキャンが始まり、最初に受信したチャンネルが表示されます。

2 **OPTIONS（オプション）を押す。**
オプションメニューが表示されます。

3 **↑/↓で「受信チャンネル追加」を選び、ENTER（決定）を押す。**

4 **←/→で「はい」を選び、ENTER（決定）を押す。**
受信中のチャンネルが、現在選択されているプリセットリスト（「プリセット1」または「プリセット2」）に追加されます。

チャンネルを消去する

見ないチャンネルをプリセットリストから消去することができます。

1 **テレビの視聴中に、OPTIONS（オプション）を押す。**
オプションメニューが表示されます。


2 **↑/↓で「ワンセグ設定」を選び、ENTER（決定）を押す。**

3 **↑/↓で「チャンネル設定」を選び、ENTER（決定）を押す。**

4 **↑/↓で「プリセット消去」を選び、ENTER（決定）を押す。**


5 **↑/↓で「受信チャンネル消去」または「全消去」を選び、ENTER（決定）を押す。**
- 受信チャンネル消去：受信中のチャンネルを、プリセットリストから消去します。
- 全消去：現在選択されているプリセットリスト（「プリセット1」または「プリセット2」）をすべて消去します。

ワンセグの設定を変更する

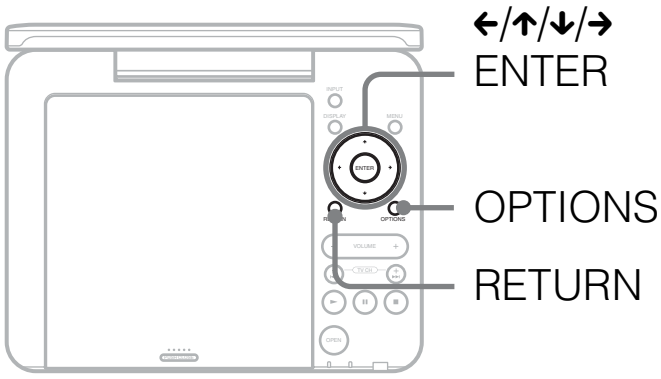

1 **テレビの視聴中に、OPTIONS（オプション）を押す。**

オプションメニューが表示されます。

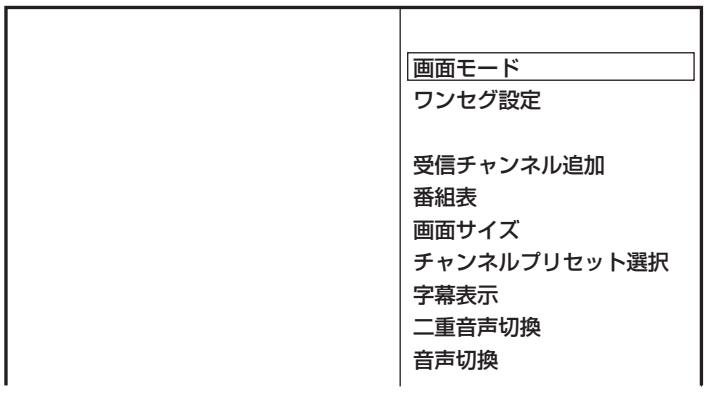

2 **↑/↓ で設定したい項目を選び、ENTER（決定）を押す。**

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。

◆画面モード

液晶画面の明るさや色あいなどを調整します（19 ページ）。ワンセグテレビの画面サイズは、ここでは変更できません。「画面サイズ」（25 ページ）にて変更してください。

◆ワンセグ設定

ワンセグ放送の視聴設定をします。

- チャンネル設定：本機で視聴できるチャンネルを設定・変更します（23 ページ）。
- 字幕表示：26 ページをご覧ください。
- 二重音声切換：26 ページをご覧ください。
- 音声切換：26 ページをご覧ください。
- 初期値：「ワンセグ設定」のすべての項目をお買い上げ時の設定に戻します。プリセットリストに登録したチャンネルも消去されます。


◆受信チャンネル追加

新たに受信したチャンネルを追加登録します（24 ページ）。

◆番組表


視聴中のチャンネルの番組情報を、開始時刻順に一覧で表示します。

番組表画面

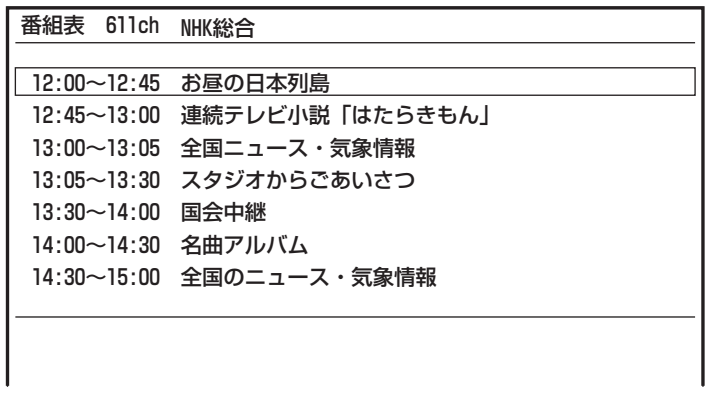

↑/↓ で番組を選び ENTER（決定）を押すと、その番組の概要が表示されます。

番組説明画面

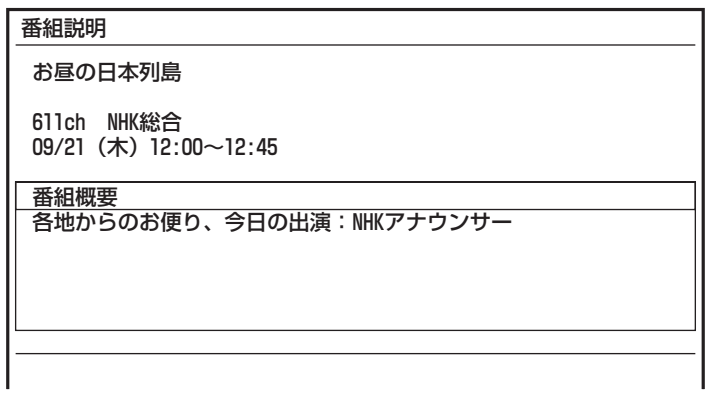

◆画面サイズ

ワンセグテレビの画面サイズを変更します。

フル	本機の液晶画面いっぱいに表示する。
<u>オリジナル</u>	オリジナルの画面サイズで表示する。

➡ 次のページへつづく

◆チャンネルプリセット選択

プリセットリストを選択します。

プリセット1	プリセット 1 に切り換える。
プリセット2	プリセット 2 に切り換える。

◆字幕表示

ワンセグ放送に含まれる字幕情報を画面に表示します。

字幕 1	字幕 1 を表示する。
字幕 2	字幕 2 を表示する。
切	字幕を表示しない。

◆二重音声切換

ワンセグ放送の主音声 / 副音声を切り換えます。

主音声	主音声に切り換える。
副音声	副音声に切り換える。
主 / 副	主音声 ＋ 副音声に切り換える。

◆音声切換

ワンセグ放送に含まれる音声信号を選択します。

第一音声	第一音声に切り換える。
第二音声	第二音声に切り換える。

メニュー画面を閉じるには


OPTIONS（オプション）または RETURN（戻る）を押します。

- ワンセグ放送では、番組によって 2 種類の字幕情報が含まれている場合があります。
- ワンセグ放送では、番組によって 2 種類の音声信号が含まれている場合があります。

- 番組表は最大 10 番組先までしか送信されていないため、それ以降の番組の情報は番組表で表示できません。
- ワンセグ放送に字幕情報が含まれていない場合は、「字幕 1」または「字幕 2」に設定していても、字幕は表示されません。
- ワンセグ放送に含まれる字幕情報が1種類の場合は、「字幕 1」「字幕 2」のどちらに設定していても、同じ字幕が表示されます。
- ワンセグ放送の二重音声が主音声のみの場合は、「副音声」や「主 / 副」に設定していても、主音声が出力されます。
- ワンセグ放送に含まれる音声が1種類の場合は、「第一音声」と「第二音声」のどちらに設定していても、同じ音声が出力されます。


本機の設定を変更する

設定画面を使って、画質や音声などさまざまな設定ができます。
あらかじめ再生条件が設定されているディスクでは、ディスクの情報が有効になります。
ワンセグテレビの設定については「ワンセグの設定を変更する」（25 ページ）をご覧ください。

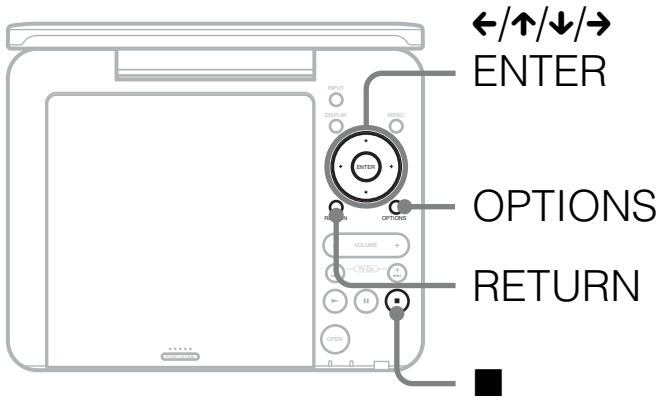

1 停止中に OPTIONS（オプション）を押す。
オプションメニューが表示されます。
つづき再生停止時は設定画面が使用できません。■ を 2 回押してつづき再生を解除してから OPTIONS（オプション）を押してください。

2 ↑/↓ で「設定」を選び、ENTER（決定）を押す。
「設定」画面が表示されます。

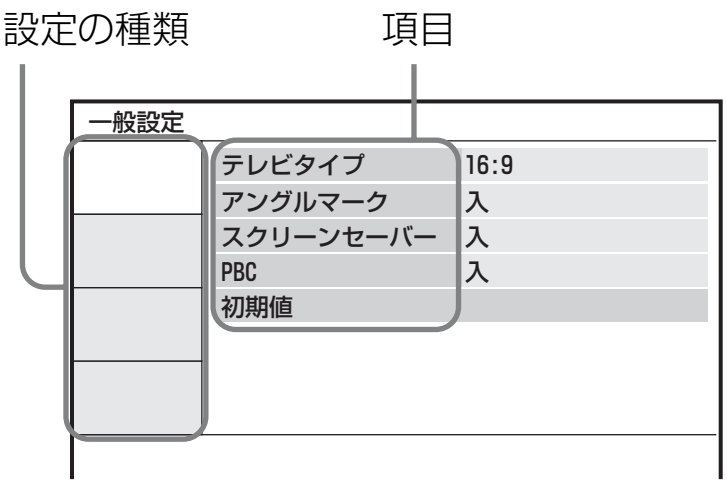

3 ↑/↓ で設定したい種類を選び、ENTER（決定）を押す。

- 一般設定（27 ページ）
  本体に関連する設定をします。
- オーディオ設定（28 ページ）
  再生の条件に合わせて音を設定します。
- 言語設定（28 ページ）
  画面や音声の言語を設定します。
- 視聴制限（29 ページ）
  視聴制限を設定します。

4 ↑/↓ と ENTER（決定）を押して、次の各項目を選択し調整する。

設定画面を終了するには

OPTIONS（オプション）または RETURN（戻る）を押します。

一般設定

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。


◆テレビタイプ（DVD のみ）

接続するテレビの画面の種類を設定します。

4:3 パンスキャン	4:3 画面のテレビとつなぐとき。ワイド画像は映像の左右を自動的にカットしてテレビ画面全体に表示する。
4:3 レターボックス	4:3 画面のテレビとつなぐとき。ワイド画像は横長のまま表示し、画面の上下は黒く表示する。
<u>16:9</u>	ワイドテレビまたは、ワイドモードのあるテレビとつなぐとき。

➡ 次のページへつづく


4:3 パンスキャン



4:3 レターボックス



16:9



ディスクによっては「4:3 レターボックス」あるいは「4:3 パンスキャン」に設定していても、自動的にどちらかで再生されるものがあります。

◆アングルマーク（DVD ビデオのみ）

複数のアングルが記録された DVD を再生するとき、画面にアングルマークを表示するように設定します。

入	アングルマークを表示する。
切	アングルマークを表示しない。

◆スクリーンセーバー

一時停止または停止したままで 15 分経つと、スクリーンセーバーの画面に切り換わるよう設定します。画像の焼き付き（残像現象）を防ぐのに役立ちます。

入	スクリーンセーバーを使う。
切	スクリーンセーバーを使わない。

スクリーンセーバーを「切」に設定するとオートパワーセーブ機能も作動しません。

◆ PBC（プレイバックコントロール）（ビデオ CD のみ）

PBC 機能のあるビデオ CD で、対話型の再生や検索を楽しむときに設定します。

入	PBC 機能により、メニューからビデオ CD を再生できる。
切	PBC 機能を使わない。

◆初期値

この設定を実行すると、各設定値が工場出荷時の初期値に戻ります。すべての項目がお買い上げ時の設定に戻るので、ご注意ください。

オーディオ設定

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。

◆オーディオ DRC（ダイナミックレンジコントロール）（DVD のみ）

オーディオ DRC 対応の DVD で、音量を下げて聞くときに設定します。

スタンダード	通常の音声にする。
テレビ	小さい音までよく聞こえるようにする。
ワイドレンジ	ライブ音声のような迫力のある音にする。

言語設定

◆画面表示言語

画面の表示言語を切り換えます。

◆ディスクメニュー（DVD ビデオのみ）

ディスクのメニューの言語を切り換えます。「オリジナル」を選ぶと、ディスク内で優先されている言語が選ばれます。

◆字幕（DVD ビデオのみ）

字幕の言語を切り換えます。
「切」を選ぶと、字幕を表示しません。

◆音声（DVD ビデオのみ）

音声の言語を切り換えます。
「オリジナル」を選ぶと、ディスク内で優先されている言語が選ばれます。

「ディスクメニュー」、「字幕」、「音声」で選んだ言語が DVD ビデオに記録されていないときは、記録されている言語のいずれかが選ばれます。

視聴制限

視聴制限機能がある DVD の視聴制限レベルを設定します。
リモコンの数字ボタンを使って設定してください。


◆暗証番号（DVD ビデオのみ）

暗証番号の入力や変更を行います。この番号が視聴制限を設定するための暗証番号となります。リモコンの数字ボタンを使って、4 桁の暗証番号を入力してください。

暗証番号を変更する

1 視聴制限画面から ↑/↓ で「暗証番号」を選び、ENTER（決定）を押す。

2 「変更」が選ばれているのを確認して、ENTER（決定）を押す。
暗証番号入力の画面が表示されます。

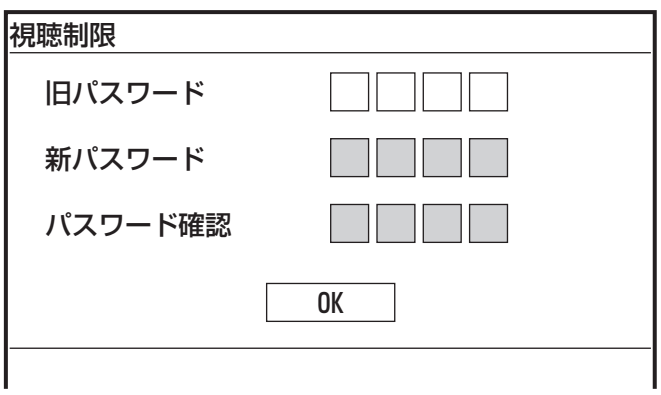

3 現在の暗証番号を「旧パスワード」に入力し、新しい暗証番号を「新パスワード」と「パスワード確認」に入力して、ENTER（決定）を押す。

暗証番号を間違えたときは

手順 3 で ENTER（決定）を押す前に暗証番号を入力しなおすときは、CLEAR（クリア）を押すか、← でひとつずつ戻り入力しなおします。

登録した暗証番号を忘れたときは

「旧パスワード」には 4 桁の数字「1369」を入力し、「新パスワード」と「パスワード確認」に新しい 4 桁の暗証番号を入力します。


◆視聴制限（DVD ビデオのみ）

視聴制限レベルを設定します。設定するレベルの数字が小さいほど制限が厳しくなります。この設定をするためには、先に暗証番号を設定してください。

視聴制限を設定する

1 視聴制限画面から ↑/↓ で「視聴制限」を選び、ENTER（決定）を押す。

2 ↑/↓ で制限するレベルを選び、ENTER（決定）を押す。
レベルの数字が小さいほど制限が厳しくなります。
暗証番号入力の画面が表示されます。

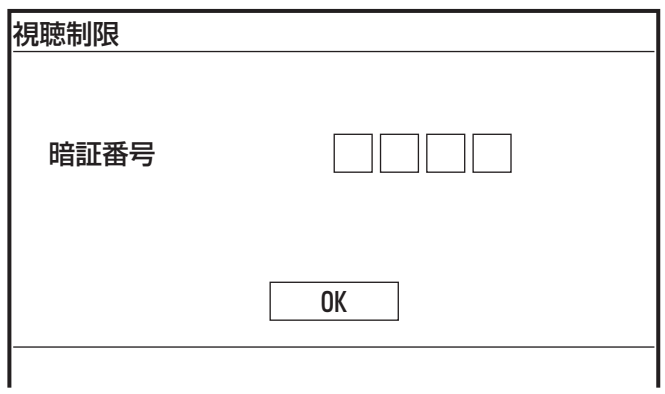

3 リモコンの数字ボタンで暗証番号を入力し、ENTER（決定）を押す。

視聴制限機能がある DVD を再生するには

ディスクを入れて ► を押すと、視聴制限の暗証番号入力画面が表示されます。リモコンの数字ボタンで暗証番号を入力し、ENTER（決定）を押してください。

- 視聴制限機能がないディスクは、本機で視聴制限をしても再生は制限できません。
- ディスクによっては、再生中に視聴設定の変更を要求される場合があります。その場合、暗証番号を入力し、レベルを変更してください。つづき再生が解除されたときに、設定したもとのレベルに戻ります。

故障かな？と思ったら

本機の調子がおかしいとき、修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、ソニーの相談窓口（裏表紙）またはソニーサービス窓口、お買い上げ店にお問い合わせください。

電源

電源が入らない。

➡ AC アダプターがしっかり差し込まれているか確認してください（11 ページ）。
➡ バッテリーが充電されているか確認してください（11 ページ）。

バッテリーが充電されない。

➡ 電源が入っているときはバッテリーは充電されません。電源を「OFF」にしてください（11 ページ）。

映像

映像が出ない、乱れる。

➡ ディスクに汚れや傷がないか確認してください（37 ページ）。
➡ 画面の明るさが最小に設定されていませんか。「画面モード」の「バックライト」を調整してください。（19 ページ）。
➡ 「USB」が表示されている場合は、INPUT（入力切換）を押して「ディスク」モードを選択してください（9 ページ）。

液晶画面に黒い点が現れたり、赤や青、緑の点が消えない。

➡ 液晶画面の性質上発生するものであり、故障ではありません。

音声

音が出ない。

➡ 一時停止、スロー再生になっていないか確認してください。
➡ 早送りまたは早戻しになっていないか確認してください。

音が小さい。

➡ DVD によっては、再生時の音量が小さい場合があります。「オーディオ DRC」を「テレビ」に設定（28 ページ）すると、改善されることがあります。

操作

操作ボタンを押しても、応答がない。

➡ 本体の HOLD スイッチが矢印の方向に設定されていないか確認してください（8 ページ）。

再生が始まらない。

➡ ディスクが裏返しに入っていると、「ディスクなし」または「このディスクは再生できません」と画面に表示されます。ラベル面（または再生しない面）を上にしてください（14 ページ）。
➡ ディスクを正しくはめ込んでください（14 ページ）。
➡ 再生できないディスクを入れていないか確認してください（33 ページ）。
➡ 正しくファイナライズされていない録画用ディスクを入れていないか確認してください（33 ページ）。
➡ 本機で再生できない地域番号のDVDを入れていないか確認してください（34 ページ）。
➡ 「USB」が表示されている場合は、INPUT（入力切換）を押して「ディスク」モードを選択してください（9 ページ）。
➡ 視聴制限が設定されていませんか。設定を変更してください（29 ページ）。
➡ 結露していないか確認してください（35 ページ）。

再生が自動的に始まったり、止まったりする。

➡ ディスクによっては自動的に再生が始まります。
➡ ディスクによってはオートポーズ信号のところで自動的に再生が止まります。

再生がディスクの最初から始まらない。

➡ リピート再生やランダム再生が設定されていないか確認してください（15 ページ）。
➡ つづき再生になっていないか確認してください（15 ページ）。
➡ プレイリストを作成したディスクでは自動的にプレイリストが再生されます。「オリジナル」のタイトルを再生したいときは、TOP MENU を押して「オリジナル」に設定してください（9 ページ）。

再生までに時間がかかる。

➡ DVD（VR モード）のディスクは、再生開始までに時間がかかります。

再生中に静止する。

➡ DVD+R DL/DVD-R DL ディスクを再生しているときは、層の切り換わり時に再生が静止することがあります。

字幕が消える。

➡ 再生中に再生スピードを変えたり、シーンを飛ばしたりすると、一時的に字幕が消えます。

ボタンを押したとおりの操作ができず、「⊘」や「⚠」が表示される。

➡ ディスクによって操作を禁止しているものがあります。ディスクに付属の説明書もあわせてご覧ください。

メニュー画面で ←/→ の操作ができない。

➡ ディスクによって本体の ←/→ で操作できない場合があります。リモコンの ←/→ を使って操作してください。

リモコンで操作できない。

➡ 電池が消耗していないか確認してください。
➡ リモコンと本体との間に障害物がないか確認してください。
➡ リモコンと本体との距離が離れすぎていないか確認してください。
➡ リモコンを本体のリモコン受光部に向けて操作してください。
➡ リモコン受光部に直射日光や照明器具などの強い光が当たっていないか確認してください。
➡ AUDIO/SUBTITLE/ANGLEボタンが操作できないときは、DVD メニューから選択して操作してください。

MP3/JPEG ファイルを再生できない（34 ページ）。

➡ ファイルのフォーマットや拡張子が準拠しているか確認してください。
➡ ファイルが壊れていないか確認してください。
➡ 画サイズが大きすぎないか確認してください。

アルバム名やファイル名が正しく表示されない。

➡ 本機は数字とアルファベットしか表示できません。その他の文字は「＊」で表示されます（34 ページ）。

本機が正常に動作しない、電源が切れない。

➡ 静電気などの影響で正常に動作しなくなったときは、電源を「OFF」にしてアダプターを抜き、本体の ENTER（決定）を押してください。

➡ 次のページへつづく

接続

接続した機器で本機の映像や音声が出ない。

➡ 接続ケーブルがしっかり差し込まれているか確認してください（13 ページ）。
➡ 接続ケーブルが断線していないか確認してください。
➡ 接続したテレビの設定を確認してください。
➡「USB」が表示されている場合は、INPUT（入力切換）を押して「ディスク」モードを選択してください（9 ページ）。

USB

USB 機器を認識しない。

➡ USB機器がしっかり接続されているか確認してください（18 ページ）。
➡ 本機での再生に対応しているUSB機器か確認してください（18 ページ）。
➡ INPUT（入力切換）を押して「USB」モードを選択してください（18 ページ）。

ワンセグテレビ

ワンセグの映像が映らない。

➡ 電波が弱くないか確認してください。アンテナの長さや角度を調整してください。
➡ 屋内で使用すると受信しにくい場合があります。窓際や屋上など電波を受信しやすいところで使用してください。
➡ 金属製の机や台の上に設置していないか確認してください。電波を受信しやすいところへ設置場所を移動してください。
➡ 電波塔が近くにないか確認してください。電波塔から発信される電波の影響を受ける場合があるので、アンテナを縮めてください。
➡ テレビやモニターに出力しようとしていないか確認してください。本機からワンセグの映像信号は出力しないため、本機の液晶画面で見てください。
➡ ワンセグ放送を行っていない地域で使用していないか確認してください。
➡ ワンセグ放送のエリア内であっても、地形や建物などで電波がさえぎられる場所や電波の弱い場所、トンネル・地下・建物の中など電波の届かない場所では、受信できないことがあります。

ワンセグの映像がきれいに映らない。

➡ ワンセグは画面が小さい携帯端末用の放送サービスのため、本機では画像が粗く感じられることがあります。

再生できるディスク一覧

種類	ロゴ	アイコン	特性
DVD		DVDVideo	• 市販の DVD • DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL（+VR モード） • DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL（ビデオモード）
		DVDVR	DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL（VR モード）
CD		CD	• 音楽用 CD • 音楽用CDフォーマットのCD-R/CD-RW
		VCD	• ビデオ CD（スーパー VCD 含む） • ビデオ CD（スーパー VCD 含む）フォーマットの CD-R/CD-RW
データ CD/DVD、USB	—	DATA	MP3 や JPEG ファイルが入ったデータ CD/ データ DVD または USB 機器

- **ディスクの再生について**
  記録済みのディスクには、傷や汚れ、また記録状態やレコーダー、書き込みソフトの特性が原因で再生できないものがあります。
  すべての記録終了時に終了情報を記録するファイナライズ作業をしていないディスクは再生できません。
  詳しくは、レコーダーの取扱説明書をお読みください。DVD+RW/DVD+R によっては、適切にファイナライズ作業がされていても本機のいくつかの再生機能が使えないことがあります。その場合には、ノーマル再生でご覧ください。

- **カラー方式について**
  本機は NTSC カラーテレビ方式対応のため、NTSC 以外のカラーテレビ方式（PAL、SECAM）対応のディスクは再生できません。

➡ 次のページへつづく

MP3 と JPEG についてのご注意

本機では次のようなファイルを再生することができます。
- 拡張子が「.mp3」*1 の MP3 ファイル。
- 拡張子が「.jpg」*2 の JPEG ファイル。
- DCF（カメラファイルシステムのデザイン規定）画像ファイル形式に準拠した JPEG ファイル。
- ISO9660 のレベル 1/Joliet 準拠のデータ CD。
- UDF（ユニバーサルディスクフォーマット）準拠のデータ DVD。

*1 mp3PRO で記録されたファイルは再生できません。
*2 ファイルの拡張子が「.jpe」または「.jpeg」の場合は、「.jpg」に名前を変更してください。

- 多くの階層やアルバムを持つディスクは再生が始まるまでに時間がかかります。以下のようにすることをおすすめします。
  - ディスクにアルバムを記録するときは第 2 階層までにする。
  - ディスク内のアルバム数は 50 以下にする。
  - ひとつのアルバム内のファイル数は 100 以下にする。
  - ひとつのディスク内のアルバムとファイルの合計数は 600 以下にする。
- ディスクに記録された順番に再生します。

- MP3 や JPEG 形式以外のデータに「.mp3」または「.jpg」の拡張子をつけないでください。本機はそれらを再生してしまい、雑音や故障の原因となります。
- パケットライト形式で作成されたデータ CD/ データ DVD は再生できません。
- マルチセッション形式で作成されたデータ CD/ データ DVD は再生できないことがあります。
- JPEG 画像ファイルによっては、再生できないものがあります。
- ノーマルモードで 3078（幅）× 2048（高さ）以上の JPEG ファイル、またはプログレッシブモードで 2000（幅）× 1200（高さ）以上の JPEG ファイルは再生できません。（プログレッシブ JPEG ファイルは規定内のサイズでも再生できない場合があります。）
- 本機で表示できるファイル名 / アルバム名は最長で 14 文字です。表示できない文字は「＊」で表示されます。
- 本機で表示できるアルバム名は選択中のアルバム名のみです。それより上の階層のアルバム名は「\..\」と省略されます。
- ファイルによっては再生情報が正しく表示されない場合があります。

市販のディスクについてのご注意

地域番号（リージョンコード）について

著作権保護を目的に設けられた制度です。
市販の DVD のパッケージには販売地域によって、地域番号が表示されています。
地域番号に「ALL」または「2」が含まれているときは、本製品で再生可能です。

ALL　2

DVD、ビデオ CD の再生操作について

DVD、ビデオ CD はソフト制作者の意図により再生状態が決められていることがあります。本製品はソフト制作者が意図したディスク内容にしたがって再生を行うため、操作したとおりに機能が働かない場合があります。再生するディスクに付属の説明書も必ずご覧ください。

音楽ディスクの再生について

本製品は、コンパクトディスク（CD）規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として設計されています。
DualDisc および著作権保護技術を採用する一部の音楽ディスクは CD 規格に準拠していないことから、本製品ではご使用いただけない場合があります。

著作権について

- 本製品は、Fraunhofer IIS および Thomson の MPEG Layer-3 オーディオコーディング技術と特許に基づく許諾製品です。
- 本製品の日本語表示には、株式会社リコー所有の文字フォントおよび株式会社リムコーポレーション所有の文字フォントを使用しています。

商標について

- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
  Dolby、ドルビー、Pro Logic およびダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- “DVD+RW”、“DVD-RW”、“DVD+R”、“DVD+R DL”、“DVD-R”、“DVD ビデオ ”、“CD” のロゴは商標です。

使用上のご注意

AC アダプターはコンセントの近くでお使いください。本機をご使用中、異常なにおい、煙が出たときはすぐにコンセントから電源プラグを抜き、電源を遮断してください。
通常、本体の電源スイッチで電源を切っただけでは、完全に電源から切り離せません。

本機の取り扱いについて

- ディスクテーブルのレンズには指を触れないでください。また、ホコリがつかないように、ディスクの出し入れ以外はふたを必ず閉じておいてください。
- 落としたり重いものを乗せたりしないでください。本機に強いショックを与えたり、圧力をかけたりしないでください。ディスクに傷がついたり、本機の故障の原因となることがあります。
- 次のような場所には置かないでください。
  - 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が非常に高い所。
  - 直射日光下で窓を閉め切った自動車内（特に夏季）。
  - 本棚のような狭い所。
  - 電子レンジや大音量スピーカーなど磁気の強いものから近い所。
  - ホコリの多い所。
  - ぐらついた台の上や傾いた所。
  - 振動の多い所。
  - 風呂場など、湿気の多い所。

結露（露つき）について

結露とは空気中の水分が冷えた金属の板などに付着し、水滴となる現象です。本機を戸外など寒冷な場所から室内へ持ち込むと、本機の液晶画面や内部に結露が起こることがあります。
結露が起きた場合、液晶画面をティッシュペーパー等でよく拭き、結露がなくなるまで、そのまま約 30 分（本機が室温に温まるまで）放置してください。結露があるときにご使用になると、故障の原因になります。

➡ 次のページへつづく

残像現象（画像の焼きつき）について

本機のメニュー画面などの静止画を液晶画面やテレビ画面に表示したまま長時間放置しないでください。画面に残像現象を起こす場合があります。

液晶画面について

- 液晶画面は非常に精密度の高い技術でつくられていますが、黒い点が現れたり、赤や青、緑の点が消えないことがあります。故障ではありません。
- 液晶画面に物を載せたり、落としたりしないでください。また手やひじをついて体重をかけないでください。
- 液晶画面の表示面をカッターや鋭利な刃物で傷つけないでください。

内蔵バッテリーについて

- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間の経過によってバッテリーの容量は少しずつ低下します。使用できる時間が通常の半分くらいになったときは、新しいものに交換してください。
- 初めて充電するときや、長時間使用しなかった後では、充電しても通常の使用時間より短いことがあります。何回か放充電をくり返すと通常の状態に戻ります。

AC アダプターやカーアダプターについて

- 付属以外のアダプターを使用しないでください。故障の原因となります。
- アダプターを分解または改造しないでください。
- アダプターの金属部分に触れないでください。特に金属物で触れるとショートしてアダプターが損傷することがあります。

ホイップアンテナについて

- アンテナの損傷を防ぐため、以下の点にご注意ください。
  - 本機をカバンなどの中にいれる場合は、アンテナを所定の位置に戻してください。
  - アンテナに無理に力を加えたり、故意に取りはずしたりしないでください。
- アンテナ使用時はアンテナに顔を近づけないようにご注意ください。また使用後はアンテナをもとに戻してください。

本機を海外へお持ちになるときは

付属の AC アダプターは 100 ～ 240V の電源電圧に対応しています。コンセントの形にあった AC プラグアダプターをご用意いただければ、海外でも使用できます。
なお、電子式変圧器（トラベルコンバーター）は故障の原因となるので使わないでください。

再生を開始するときは

音量を必ず下げておきましょう。始めから音量を上げていると思わぬ大きな音が出てスピーカーを破損させたり、ヘッドホンで聞いている場合には耳を傷めるおそれがあります。

映画や音楽を楽しむときは

映画や音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がかからないような音量でお聞きください。特に、夜は小さめな音でも周囲にはよく通るものです。窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

本体のお手入れについて


- キャビネットの汚れは、中性洗剤を少し含ませた柔らかい布で拭いてください。シンナーやベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使わないでください。化学ぞうきんをお使いになるときは、その注意書きに従ってください。
- 液晶画面は、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。汚れてきたと思ったら、こまめに拭くように心がけてください。濡れたもので液晶画面を拭かないでください。内部に水が入ると故障の原因となります。
- 画像が乱れたり、音飛びがするときは、レンズにゴミやほこりがたまっている場合があります。このときは、市販のカメラレンズ用のブロワーブラシで、レンズのクリーニングをしてください。クリーニングをするときは、レンズに直接触れないようご注意ください。

クリーニングディスクについて


レンズ用のクリーニングディスクは、本機では使わないでください。故障するおそれがあります。

ディスクの取り扱いについて

- 再生面に手を触れないように持ちます。



- 直射日光が当たるところなど温度の高い所、湿度の高い所、直射日光が当たって高温になった車内には置かないでください。
- ケースに入れて保存してください。
- 柔らかい布でディスクの中心から外の方向へ軽く拭きます。汚れがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布で拭いた後、さらに乾いた布で水気を拭き取ってください。



- ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤などは、ディスクを傷めることがありますので、使わないでください。
- ラベル印刷したディスクは印刷面が乾いてからお使いください。
- 次のようなディスクは使用できません。
  - ー 円形以外の特殊な形状（カード型、ハート型、星型など）をしたディスク
  - ー 紙やシールの貼られたディスク
  - ー セロハンテープやレンタルディスクのラベルなどの糊がはみ出したり、はがした跡のあるディスク



主な仕様

システム

形式：CD/DVD プレーヤー
信号方式：JEITA 標準、NTSC カラー方式
受信チャンネル：UHF13 ～ 62ch

入出力端子

VIDEO OUT（**映像出力**）：
　ミニジャック
　出力 1.0Vp-p（75Ω）
AUDIO OUT（**音声出力**）：
　ステレオミニジャック
　出力 2.0Vrms（47 k Ω）
　推奨負荷インピーダンス　47 k Ω 以上
PHONES（**ヘッドホン出力**）A/B：
　ステレオミニジャック
USB **端子**：Hi-Speed USB（USB2.0 準拠）
　（メモリースティック USB リーダーライターおよび USB メモリー「ポケットビット」接続用）
1 SEG ANT **端子**（**外部アンテナ端子**）：
　ミニジャック

液晶画面

パネルサイズ：7 インチ（対角）
駆動方式：TFT アクティブ・マトリックス
解像度：480 x 234

電源、その他

電源：DC9.5V（AC アダプター / カーアダプター）
　DC7.4V（内蔵バッテリー）
消費電力（DVD **ビデオ再生時**）：
　約 7W（ヘッドホン使用時）
最大外形寸法：
　200 x 39.5 x 155 mm（幅 / 高さ / 奥行き）（最大突起部分を含む）
質量：約 880g
許容動作温度：5 ～ 35 ℃
許容動作湿度：25 ～ 80 %
AC アダプター：AC100-240V、50/60Hz
カーアダプター：DC12V

付属品

11 ページをご覧ください。

仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

◆調子が悪いときはまずチェックとご相談を

「故障かな？と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを点検してください。

◆それでも具合が悪いときはソニーの相談窓口へ

ソニーの相談窓口（裏表紙）へご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 型名：DVP-FX740DT
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- 再生していたディスクのタイトル名：
- 再生していたディスクの種類（DVDビデオ、DVD-RW、DVD-Rなど）：
- つないでいるテレビなどのメーカーと型名：
- 購入年月日：
- お買い上げ店：

◆保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

◆保証期間の経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

◆部品の保有期間について

当社では、CD/DVDプレーヤーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間を経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますのでお買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

◆部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

索引

ア行

カ行

サ行

タ行

ハ行

ラ行

ワ行

アルファベット / 数字順

製品登録のおすすめ

ソニーは、製品をご購入いただいたお客様のサポートの充実を図るため、製品登録をお願いしております。詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。

パソコンから
http://www.sony.co.jp/dvd-regi/

携帯電話から
http://reg.msc.m.sony.jp/dvd/

2 次元コードでアクセス

2 次元コード対応のカメラつき携帯電話の読み取り機能でご利用ください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

http://www.sony.co.jp/support

使い方相談窓口

フリーダイヤル‥‥‥‥‥‥‥‥ **0120-333-020**
携帯電話･PHS･一部のIP電話‥‥ **0466-31-2511**

修理相談窓口

フリーダイヤル‥‥‥‥‥‥‥‥ **0120-222-330**
携帯電話･PHS･一部のIP電話‥‥ **0466-31-2531**

※取扱説明書･リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX（共通） **0120-333-389**

左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「102」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社　〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

COMPACT disc DIGITAL VIDEO　DVD VIDEO

4-126-491-**04**(1)

I-412649104%

Printed in China